


**Mode d'emploi et d'installation
Gebruiks- en installatiehandleiding
Gebrauchsanweisung und Installation
Istruzioni per l'installazione e per l'uso
Instrucciones de uso y de instalación
Instruções para uso e instalação**

CE

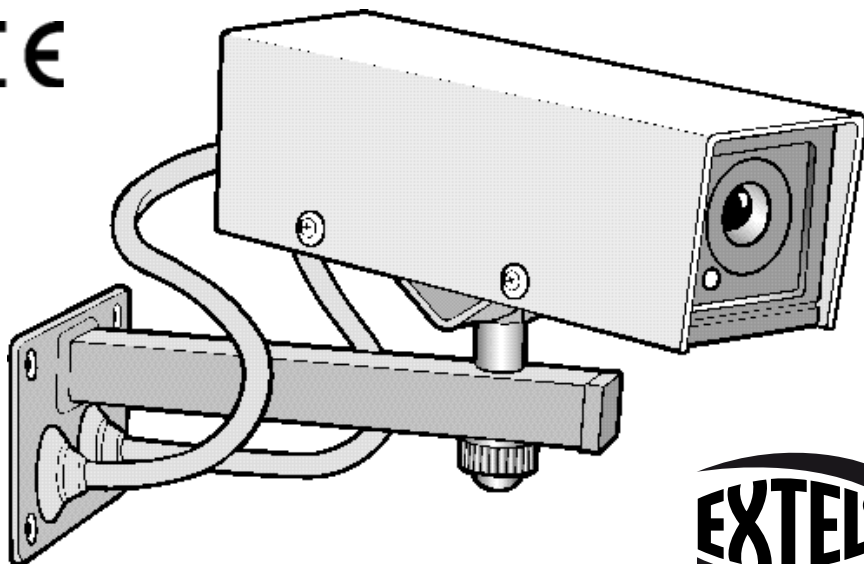

EXTEL®

**CAMÉRA FACTICE / NEP-KAMERA
DUMMY KAMERA / TELECAMERA FINTE
CÂMARA FACTICIA / CÂMARA ARTIFICIAL
EXTEL 14400/3**

Type, typ, tipo : 330-3

Ed, stand : 1.99

CARACTÉRISTIQUES

Cette caméra factice permet de diminuer les risques d'intrusion et de vol puisqu'elle ressemble à une vraie caméra. Le témoin lumineux monté dans la caméra clignote en permanence pour plus de vraisemblance.

Exemples d'utilisations : usines, maisons, bureaux, locaux publics.

■ **INSTALLATION** : Il suffit de fixer solidement au mur, la plaque de fixation, avec les vis fournies (voir fig. 1).

■ **REGLAGE** : Pour ajuster l'angle de la caméra, desserrer la vis de réglage et faire bouger la caméra dans la direction souhaitée. La caméra peut être réglée de 35° en hauteur et de 90° sur les côtés (voir fig. 2). N'oubliez pas de resserrer la vis après avoir fait le réglage.

■ **MISE EN PLACE DE LA PILE** : Enlever les 4 vis de chaque côté de la caméra (voir fig. 1).

■ **Enlever le capot** supérieur et insérer une pile 1,5V. type LR14 (pile non fournie). Une fois la pile bien en place dans son compartiment, remplacer le capot supérieur et revisser les 4 vis.

■ **NOTE** : Ne pas exposer la caméra au soleil, ni à la pluie. Changer la pile lorsque le témoin lumineux s'affaiblit.

EIGENSCHAPPEN

Met deze nep-kamera kan de kans op inbraak of diefstal verkleint worden want hij lijkt op een echte kamera. Door het knipperlichtje in de kamera is deze niet te onderscheiden van een werkende kamera. Voorbeelden voor gebruik : fabrieken, huizen, buros, openbare gebouwen.

■ **INSTALLATIE** : U hoeft alleen de kamera aan de muur te bevestigen met de bijgeleverde schroeven (zie fig. 1).

■ **REGELING** : Om de hoek van de kamera te veranderen, draai de schroef onder de kamera los en zet de kamera in de gewenste positie. De kamera kan geplaatst worden in een hoek van 35° vertikaal en 90° horizontaal (zie fig. 2). Vergeet niet de schroef weer aan te draaien.

■ **PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN** : Draai de 4 schroeven los aan de zijkant van de kamera (zie fig. 1). Haal de kap los en plaats een 1,5V batterij, type LR14 in de behuizing (batterij niet bijgeleverd). Plaats de kap weer terug en draai de 4 schroeven weer vast.

■ **OPMERKING** : Hang de kamera niet in direct zonlicht en niet in de regen.

Verwissel de batterij als het knipperlichtje zwak wordt.

