



# EAS1010 NOTICE SIMPLIFIE SIMPLIFIED MANUAL

## CHANGER LE CODE MAITRE HOW TO CHANGE MASTER CODE

Alimentation  
Power supply

Relais / relay 1  
NO

Blanc  
White


Relais / relay  
1 NC

Relais / relay  
2 NO

Relais / relay  
2 NC




Taper Code maitre X 2  
Type master code X 2  
(default / default :1234)

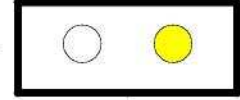


Selection menu  
Select menu




3

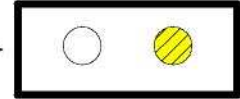

Saisie nouveau code maitre X 2  
Type new master code X 2

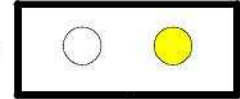


Sortie programmation  
Exit program

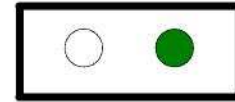


## INSERER UN CODE SUR RELAIS 1 CODE REGISTRATION FOR RELAY 1


Taper Code maitre X 2  
Type master code X 2

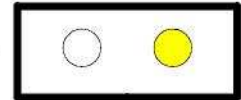

Saisie n° rang mémoire De 000 à 999  
Type ranking number from 000 to 999

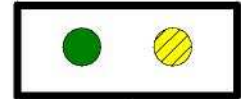


Saisie code pour relais 1 (Nbr digit identique au code maitre)  
Type code for relay 1 (same digit number as master code)

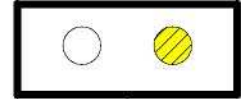

## INSERER UN CODE SUR RELAIS 2 CODE REGISTRATION FOR RELAY 2


Taper Code maitre X 2  
Type master code X 2

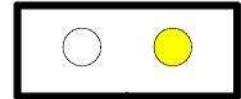


Selection menu  
Select menu




4

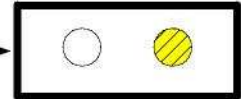

Saisie n° rang mémoire De 00 à 09  
Type ranking number from 00 to 09

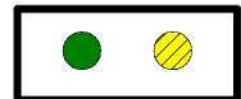

Saisie code pour relais 2 (Nbr digit identique au code maitre)  
Type code for relay 2 (same digit number as master code)

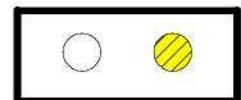

Led fixe  
Fixe light



Led clignotante  
Blinking light



BIP