Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

PORTIER VIDEO CDV-40N

MANUEL D'UTILISATION

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit COMMAX.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant la mise en service de votre appareil.

Table des matières

Introduction	2
I. Consignes de sécurité	3
II. Caractéristiques et fonctions	5
III. Installation et câblage	7
IV. Contenu	8
V. Spécificités	9

I. Consignes importantes de sécurité

Nous vous remercions de suivre ces instructions afin de prévenir tout danger ou accident.

ATTENTION: une mauvaise utilisation peut engendrer des dommages importants ou des blessures graves.

- Interdiction
- Ne pas démonter
- Ne pas toucher
- Suivre strictement les instructions
- Débrancher
- Risque d'électrocution
- Risque d'incendie

Attention

Ne pas brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise. Cela pourrait causer un incendie en cas de surchauffe.

Ne pas plier le cordon d'alimentation pour éviter tout choc électrique. Un cordon endommagé peut entrainer des risques d'incendie.

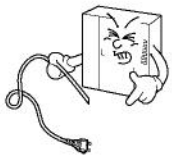

Ne pas tirer sur le cordon et ne pas manipuler avec des mains humides pour éviter tout choc électrique.



Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

Ne pas placer l'appareil dans un espace humide, gras ou enfumé pour éviter choc électrique ou incendie.

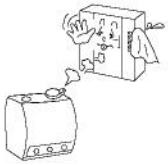

Ne pas procéder à l'installation de l'appareil durant un orage afin d'éviter tout choc électrique ou incendie.

Ne pas brancher cet appareil avec un appareil d'un voltage différent. Cela peut entrainer dommages et risques d'incendie.

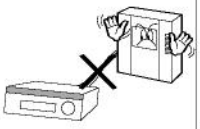

Placer l'appareil dans un endroit permettant sa ventilation afin d'éviter une éventuelle surchauffe lors de son fonctionnement.

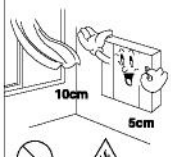

⚠ Attention

Ne pas démonter l'appareil en vue de la réparer. Contactez votre revendeur en cas de panne.
Un mauvais assemblage peut être source de choc électrique ou d'incendie.

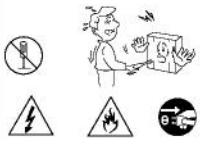

Si un bruit anormal, une fumée ou une odeur provenait de l'appareil, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur.

Ne pas insérer d'élément métallique ou inflammable dans les trous d'aération afin d'éviter choc électrique ou incendie.

Utiliser uniquement les sources d'alimentations indiquées afin de prévenir chocs électriques ou incendies.

⚠ Attention

Veillez à enfoncer correctement la prise pour éviter tout risque d'incendie.

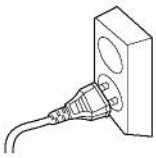

Tenez fermement la prise lorsque vous la débranchez et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour ne pas l'endommager.



Eteignez l'appareil lors de la mise sous tension afin d'éviter choc électrique ou incendie.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez que ce dernier est fixé correctement à l'aide du support mural et des vis fournies, pour éviter tout risque de chute de l'appareil.



Prenez vos précautions si vous utilisez un coupe-circuit VAC, afin d'éviter tout choc électrique.

Vérifiez la tension pour les appareils fonctionnant en VDC et utilisez un adaptateur si besoin afin d'éviter tout risque d'incendie.

Evitez que l'appareil ne soit exposé au rayonnement direct du soleil ou placé près d'une source de chaleur.

Veillez à ne pas installer l'appareil sur un support instable afin d'éviter tout risque de chute.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil après l'avoir débranché. N'utilisez aucun produit chimique ou détergent..

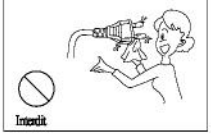

Ne pas poser l'appareil directement au sol et ne pas lui faire subire de choc pour éviter de l'endommager.

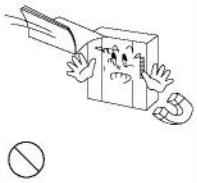

Respectez les consignes de câblage et les distances maximales préconisées afin d'optimiser les performances de votre appareil.

COMMAX

II . Caractéristiques et fonctions

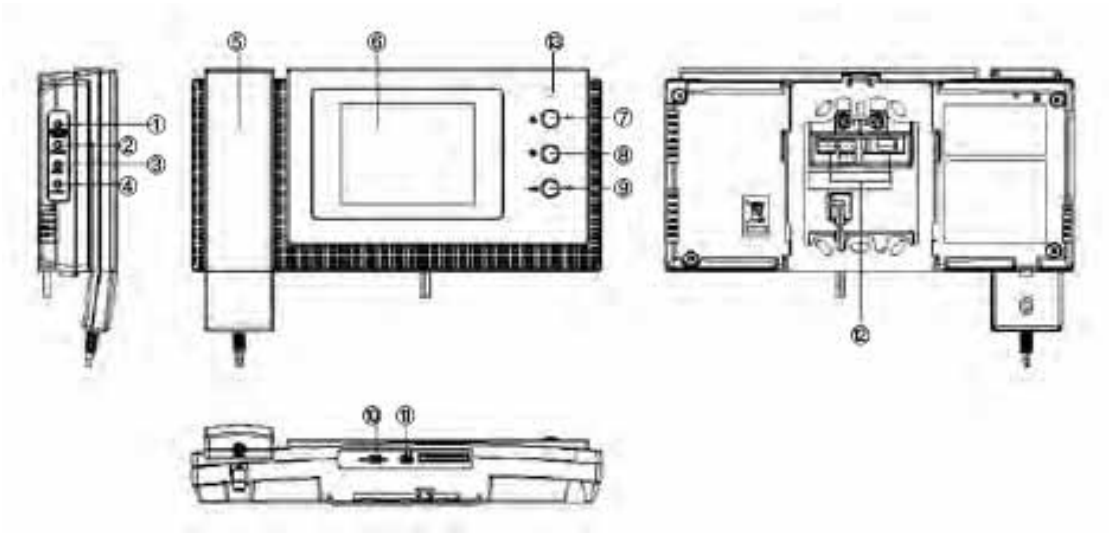

No.	Nom	Fonction
1	Bouton LUMINOSITE	Ajuster la luminosité
2	Bouton COULEUR	Ajuster la couleur
3	Bouton CONTRASTE	Ajuster le contraste
4	Bouton RESET	Reinitialiser luminosité / couleur /contraste
5	Combiné	
6	Ecran	
7	Bouton surveillance / Bouton HAUT	-Appuyer pour allumer l'écran -Appuyer pour ajuster luminosité / couleur /contraste
8	Bouton interphone	Décrocher le combiné et appeler (interphone)
9	Bouton ouverture porte / Bouton BAS	-Appuyer pour ouvrir la porte durant la conversation -Appuyer pour ajuster luminosité / couleur /contraste
10	Bouton ON / OFF	Appuyer pour allumer ou éteindre l'appareil
11	Bouton volume	Contrôle du volume
12	Bornier	Permet de connecter interphone / caméra
13	Témoin lumineux	

1). Réglage de la LUMINOSITE

- Appuyer sur le bouton MENU (le combiné doit être accroché correctement à sa base) – La LED clignote
- Appuyer sur le bouton LUMINOSITE sur la droite pendant que l'écran est allumé – Un BIP retenti
- La LED clignote rapidement (mode réglage de la LUMINOSITE)
- Ajuster la luminosité de l'écran avec le bouton HAUT/BAS
- Appuyer sur le bouton LUMINOSITE pour sauvegarder la configuration - Un BIP retenti

2). Réglage de la COULEUR

- Appuyer sur le bouton MENU (le combiné doit être accroché correctement à sa base) – La LED clignote
- Appuyer sur le bouton COULEUR sur la droite pendant que l'écran est allumé – Un BIP retenti
- La LED clignote rapidement (mode réglage de la COULEUR)
- Ajuster la couleur de l'écran avec le bouton HAUT/BAS
- Appuyer sur le bouton COULEUR pour sauvegarder la configuration - Un BIP retenti

3). Réglage du CONTRASTE

- Appuyer sur le bouton MENU (le combiné doit être accroché correctement à sa base) – La LED clignote
- Appuyer sur le bouton CONTRASTE sur la droite pendant que l'écran est allumé – Un BIP retenti
- La LED clignote rapidement (mode réglage du CONTRASTE)
- Ajuster Le contraste de l'écran avec le bouton HAUT/BAS
- Appuyer sur le bouton CONTRASTE pour sauvegarder la configuration - Un BIP retenti

4). REINITIALISATION DE L'APPAREIL

Appuyer sur le bouton RESET pendant 3 secondes que l'écran est allumé

III. Installation et câblage

1. Installation du moniteur et de la caméra

Installation du moniteur

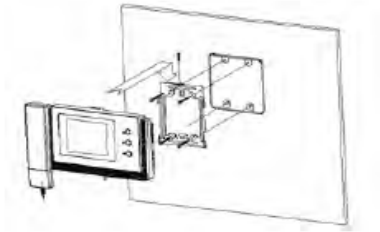

Installation de la caméra

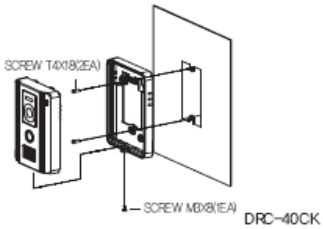

- Eviter les rayons directs du soleil
- Placer le moniteur à une hauteur d'environ 1450-1500 mm
- Ne pas installer proche d'un champ magnétique, ni dans un lieu humide

- Eviter les rayons directs du soleil
- Conserver l'objectif de la caméra propre

2. Câblage

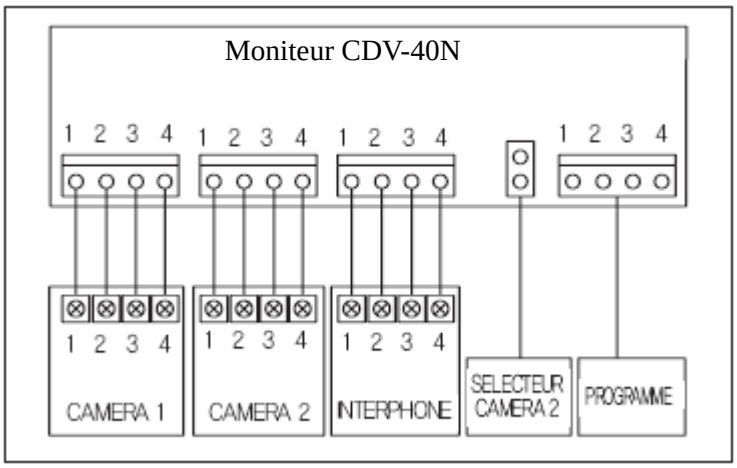

IV. Contenu

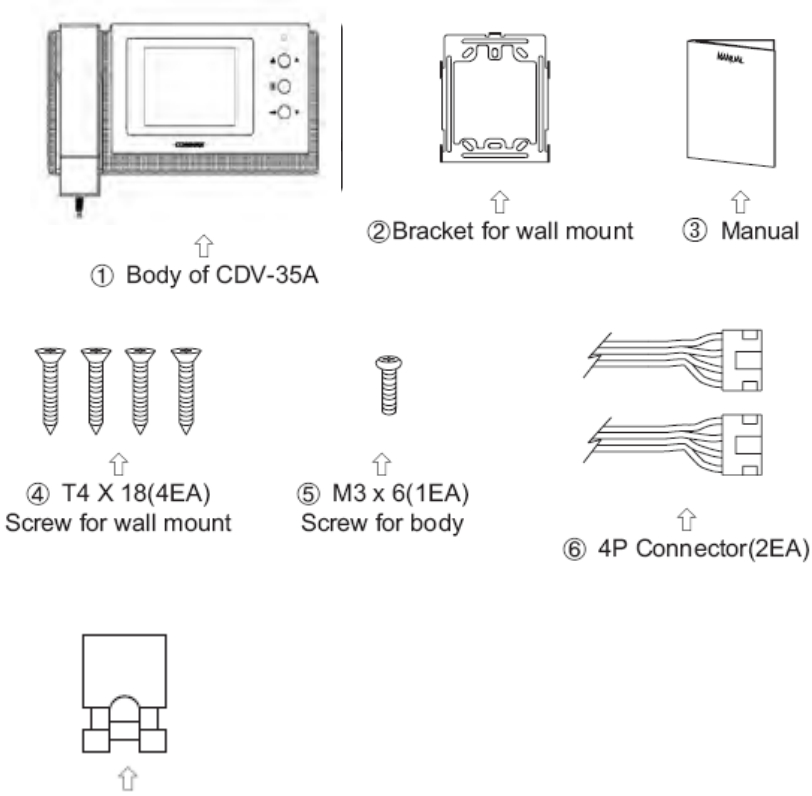

1. Moniteur CDV40N

2. Support mural

3. Manuel

4. T4x18 (4EA) Vis pour support mural

5. M3 x 6 (1EA) Vis de fixation du moniteur

6. Borniers (2EA)

7. Cavalier. Seule la caméra 1 fonctionne si inséré.

V. Spécificités

	CDV-35A
Alimentation	100-240 Vac - 50/60Hz
Consommation	Max 10W
Câblage	Caméra : 4 fils (polarité) - Interphone : 4 fils (polarité)
Taille de l'écran	4' écran couleurs TFT-LCD
Son de l'appel	Appel caméra : mélodie électronique - Interphone : "beep"
Câblage (type)	Caméra : 8/10ème
Température de fonctionnement	0 a 40°C
Dimensions max (mm)	249x158x47,6