




MOTORE ELETTROMECCANICO PER PORTE BASCULANTI
ELECTROMECHANICAL MOTOR FOR OVERHEAD DOORS
ELEKTROMECHANISCHE MOTOR FÜR KIPPBARE TÜREN
MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE POUR PORTES BASCULANTES

AU.96K SPAZIO

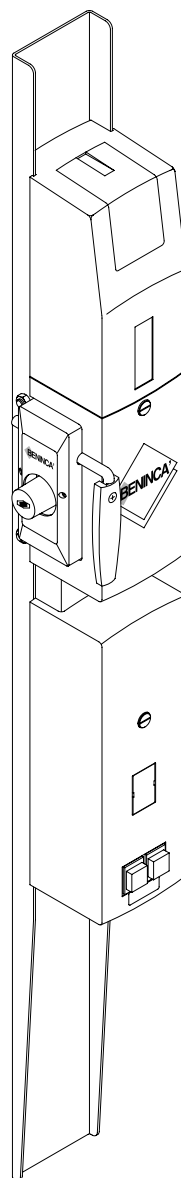

Libro istruzioni e catalogo ricambi

Operating instructions and spare parts catalogue

Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

Livret d'instructions et catalogue des pieces de rechange

UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE,
SERRANDE ED AFFINI

Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of conformity
EG-Konformitätserklärung

Déclaration CE de conformité
Declaracion CE de conformidad

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto
We hereby declare that our product
Hiermit erklaren wir, dass unser Produkt
Nous déclarons par la présente que notre produit
Por la presente declaramos que nuestro producto

AU.96K SPAZIO

è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
complies with the following relevant provisions:
folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
correspond aux dispositions pertinentes suivantes:
satisface las disposiciones pertinentes siguientes:

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/CCE, 93/68/CEE)
EMC guidelines (89/336/EEC, 93/68/EEC)
EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Directive EMV (89/336/CCE, 93/68/CEE) (Compatibilité électromagnétique)
Reglamento de compatibilidad electromagnética (89/336/MCE, 93/68/MCE)

Norme armonizzate applicate in particolare:
Applied harmonized standards, in particular:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Normes harmonisées utilisées, notamment:
Normas armonizadas utilizadas particularmente:

EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50082-1

Norme e specifiche tecniche nazionali applicate in particolare:
Applied national technical standards and specifications, in particular:
Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen, insbesondere:
Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment:
Normas y especificaciones técnicas nacionales que se utilizaron particularmente:

UNI 8612

Data/Firma

Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Low voltage guidelines (73/23/EEC, 93/68/EEC)
Tiefe Spannung Richtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG)
Directive bas voltage (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Reglamento de bajo Voltaje (73/23/MCE, 93/68/MCE)

Norme armonizzate applicate in particolare:
Applied harmonized standards, in particular:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Normes harmonisées utilisées, notamment:
Normas armonizadas utilizadas particularmente:

EN 60204-1, EN 60335-1

Data/Firma



Automatismi Beninca Srl
Via Scamozzi, 3
36030 MONTECCHIO P. VI
ITALIA

Introduzione

Ci congratuliamo con Voi per aver scelto il motoriduttore AU.96K SPAZIO.

Tutti gli articoli della vasta gamma Benincà sono il frutto di una ventennale esperienza nel settore degli automatismi e di una continua ricerca di nuovi materiali e di tecnologie all'avanguardia.

Proprio per questo, oggi siamo in grado di offrire dei prodotti estremamente affidabili che, grazie alla loro potenza, efficacia e durata, soddisfano pienamente le esigenze dell'utente finale.

Tutti i nostri prodotti vengono costruiti in conformità alle norme UNI 8612 e sono coperti da garanzia.

Inoltre, una polizza R. C. prodotti stipulata con primaria compagnia assicurativa copre eventuali danni a cose o persone causati da difetti di fabbricazione.

Introduction

Thank you for choosing our AU.96K SPAZIO ratiomotor.

All items in the wide Benincà production range are the result of twenty-years' experience in the automatism sector and of continuous research for new materials and advanced technologies.

We are, therefore, in the position to offer highly reliable products that due to their power, effectiveness and useful life, fully satisfy the final user's requirements.

All our products are manufactured to the standard UNI 8612 and are covered by warranty.

Possible injury to people or accidents caused by defects in construction are covered by a civil liability policy drawn up with one of the major insurance companies.

Einleitung

Wir danken Ihnen dafür, daß Sie sich für das AU.96K SPAZIO Steuergehäuse entschieden haben.

Alle Produkte der umfangreichen Benincà Produktion sind das Ergebnis der zwanzigjährigen Erfahrungen im Bereich der Automation und der ständigen Erforschung von neuen Materialien und fortgeschrittenen Technologien.

Aus diesem Grund sind wir heute in der Lage, zuverlässige Produkte anzubieten, die, dank ihrer Stärke, Wirksamkeit und Haltbarkeit, den Anforderungen des Endverbrauchers völlig gerecht werden.

Alle Produkte sind nach UNI Normen 8612 gefertigt und durch Garantie gedeckt.

Eventuelle Personen- oder Sachschäden, die durch Fertigungsfehler verursacht werden können, werden durch eine der wichtigsten Versicherungsgesellschaften gedeckt.

Introduction

Nous ne pouvons que féliciter d'avoir porté votre choix sur le moto-réducteur AU.96K SPAZIO.

Vingt années d'expérience dans le secteur des automatismes ainsi que dans la recherche de nouveaux matériaux et technologies de pointe, nous ont permis de développer tous les nombreux articles de la gamme Benincà.

Pour ces raisons, nous sommes en mesure de proposer des produits extrêmement fiables et qui grâce à leurs puissances, performances et longévité, répondent aux exigences des utilisateurs.

Tous nos produits sont construits selon les normes UNI 8612 et sont garantis.

En plus, une police d'assurance responsabilité civile garantie la couverture d'éventuels sinistres à personnes ou objets causés par les défauts de fabrication.

1. Notizie generali

Per un buon funzionamento dell'automazione in oggetto, la porta basculante deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- buona robustezza e rigidità
- buona equilibratura
- buona scorrevolezza delle guide.

In ogni caso l'apertura e la chiusura manuali devono potersi eseguire con facilità.

1. General information

For an efficient operation of this automation, the overhead door must have the following features:

- **good stoutness and stiffness**
- **good balancing**
- **good smoothness on its guides**

Manual opening and closing must be easy to carry out.

1. Allgemeine Information

Zum guten Betrieb der genannten Automation muß das Kipptor folgende Eigenschaften haben:

- *Stärke und Festigkeit*
- *gute Auswuchtung*
- *gutes gleiten auf den Führungen.*

Öffnung und Schließung von Hand müssen in jedem Fall leicht sein.

1. Notice générales

Pour un bon fonctionnement de l'automatisme en object, la porte basculante doit avoir les suivantes caractéristiques:

- ***bonne robustesse et rigidité***
- ***bon équilibrage***
- ***bon déplacement sur les guides***

Dans les cas d'ouverture et de fermeture manuelles, les opérations doivent être effectuées avec facilité.

2. Caratteristiche generali

L' AU.96K SPAZIO è un'automazione per porte basculanti a contrappesi, a montaggio centrale o laterale. Compatto e lineare, il motoriduttore AU.96K SPAZIO si adatta a qualsiasi tipo di porta basculante.

L' AU.96K SPAZIO oltre a garantire il massimo dell'affidabilità, offre un movimento continuo, regolare e silenzioso. L'applicazione è di facile esecuzione e può avvenire mediante viti o saldatura.

L'irreversibilità del motoriduttore assicura la chiusura della porta senza l'impiego di elettroserrature.

In caso di mancanza di corrente lo sblocco avviene mediante la semplice rotazione di una leva situata sul motoriduttore. Se si applica il dispositivo AU.SE, lo sblocco può essere effettuato sia dall'esterno che dall'interno mediante la maniglia della porta basculante.

2. General features

Automation for overhead doors, centre or side mounted. Compact and straightforward, the AU.96K SPAZIO geared motor fits all types of overhead doors.

In addition to guaranteeing maximum reliability, the AU.96K SPAZIO offers regular and silent continuous movement. Installation is easy and can be done with screws or welding.

The irreversible motor ensures door closing without the need of electric locking.

In the event of power failure, release is obtained by turning a lever located on the geared motor. If the AU.SE device is fitted, release can be carried out either externally or internally with the handle of the overhead door.

2. Allgemeine Eigenschaften

Automationsvorrichtung für kippbare Türen mit zentral oder seitlich montiertem Gegengewicht.

Der kompakte und lineare Motor-Reduzierer paßt sich jeder Art von kippbaren Tür an. Das Modell AU.96K SPAZIO besticht durch höchste Verläßlichkeit und ist durch eine regelmäßige und geräuscharmen Bewegung gekennzeichnet.

Die Anbringung erfolgt problemlos entweder mittels Schrauben oder Schweißung. Die Irreversibilität des Motoreduzierers versichert die perfekte Schließung der Türen ohne Verwendung eines Elektroschlösses.

Bei Stromausfall erfolgt die Endblockierung mittels einfacher Drehung eines auf dem Motoreduzierer angebrachten Hebels.

Wird die Vorrichtung AU.SE angebracht, so kann die Entblockierung sowohl von außen als auch von innen durch Drehen des Handgriffs der kippbaren Tür erfolgen.

2. Caractéristiques générales

AU.96K SPAZIO automatisazione per porte basculanti a contrappesi, montaggio centrale o laterale.

Compact et linéaire, le moto-réducteur AU.96K SPAZIO s'adapte à n'importe quel type de porte basculante. Le AU.96K SPAZIO assure une fiabilité maximum et offre en plus un mouvement continu régulier et silencieux. L'installation est facile à exécuter et peut être faite au moyen de vis ou de soudure.

L'irréversibilité du moto-réducteur assure la fermeture de la porte sans l'emploi de serrure électrique. En cas de panne de courant le déblocage se fait au moyen d'une simple rotation du levier situé sur le moto-réducteur.

Si l'on applique le dispositif AU.SE, le déblocage peut être effectué tant de l'intérieur que de l'extérieur au moyen de la poignée de la porte basculante.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Donnees technique	AU.96K SPAZIO	
Alimentazione	Feed	<i>Speisung</i>	Alimentation	V	230
Potenza	Rating	<i>Leistung</i>	Puissance	W	170
Assorbimento	Absorption	<i>Verbrauch</i>	Absorption	A	0,85
Coppia	Torque	<i>Kräftepaar</i>	Couple	Nm	480
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	<i>Untersetzungsverhältnis</i>	Rapport de reduction		0,0013
Classe isolamento	Insulation class	<i>Isolierklasse</i>	Classe d'isolement		F
Interv. termoprotezione	Thermoprotection interv.	<i>Eingriff Thermorelais</i>	Interv. protection thermique	°C	130
Temp. funzionamento	Working. temp.	<i>Betriebstemperatur</i>	Temper. fonctionnement	°C	-20°/+70°
Tempo apertura	Opening time	<i>Öffnungszeit</i>	Temps d'ouverture	sec	10
Condensatore	Condenser	<i>Kondensator</i>	Condensateur	µF	9
Lubrificazione	Lubrication	<i>Schmierung</i>	Lubrification	Grasso permanente / Permanent grease Langlebiges Fett / Graisse permanent	
Peso	Weight	<i>Gewicht</i>	Poids	Kg	13
Dimensioni	Dimensions	<i>Masse</i>	Dimensions	mm	135x1250xH235

Riferimento targhetta sull'azionamento

See operation plate

Siehe Schildchen auf der Motor-Gruppe

Voir la plaque sur le motoréducteur

3. Accessori indispensabili per il montaggio

- Braccio dritto AU.D oppure braccio curvo AU.C.
- Coppia di tubi L 1500 mm con bussola e staffe AU.45Z (solo per montaggio centrale).
- Bussola calettata AU.45B (solo per montaggio laterale).

3. Necessary assembling equipment

- Straight arm AU.D or curved arm AU.C
- Pair of 1500 mm long tubes with sleeve and flasks AU.45Z (only for centre assembling)
- Keyed sleeve AU.45B (only for side assembling).

3. Zur Montage unentbehrliches Zubehör:

- Gerader Arm AU.D oder gebogener Arm AU.C.
- ein Paar Rohre, 1500 mm lang, mit Buchse und Bügeln AU.45Z, nur für Anbringung in der Mitte
- Bügel AU.45B (nur für seitliche Anbringung).

3. Accessoires indispensables pour le montage

- Bras droit AU.D ou bras courbe AU.C.
- Paire de tubes l. 1500 mm avec douille et étrier AU.45Z (seulement pour montage central).
- Douille emboîtée AU.45B (seulement pour montage latéral).

4. Accessori supplementari

- Tubo L 150 mm con bussola e staffa (per montaggio laterale) AU.45T.
- Braccio dritto con bussola saldata AU.D45 (evita la saldatura in opera della bussola AU.45B al braccio AU.D).

AU.45L bussola di collegamento tra il motoriduttore ed il tubo di torsione senza saldatura (spinata) completo con tubo di torsione L 2000 mm.

N.B.: Questo accessorio unito al AU.D45 ed al AU.G45 permette l'installazione completa senza effettuare alcuna saldatura.

- Innesto con staffa AU.G45 (permette il collegamento del braccio AU.D45 al tubo AU.45Z senza saldature).
- Sblocco a maniglia con chiave personalizzata AU.SE.
- Sblocco da esterno con chiave personalizzata AU.E.
- AU.MS96 sblocco a filo.

4. Additional equipment

- 150 mm long tube with sleeve and flask (for side assembling) AU.45T.
- Straight arm with welded sleeve AU.D45 (no need to weld the sleeve AU.45B to arm AU.D).
- AU.45L connection bush between the ratiomotor and the torque tube (pin-locked) complete with 2000 mm long torque tube.

This accessory, together with the AU.D45 and AU.G45, makes possible the complete installation without any welding.

- Coupling with flask AU.G45 (no need for any welding when connecting arm AU.D45 and tube AU.45Z).
- Handle release with personalized key AU.SE.
- Outside release with personalized key AU.E.
- AU.MS96 wire release.

Braccio del basculante
Overhead door arm
 Arm der Kipptür
Bras de basculant

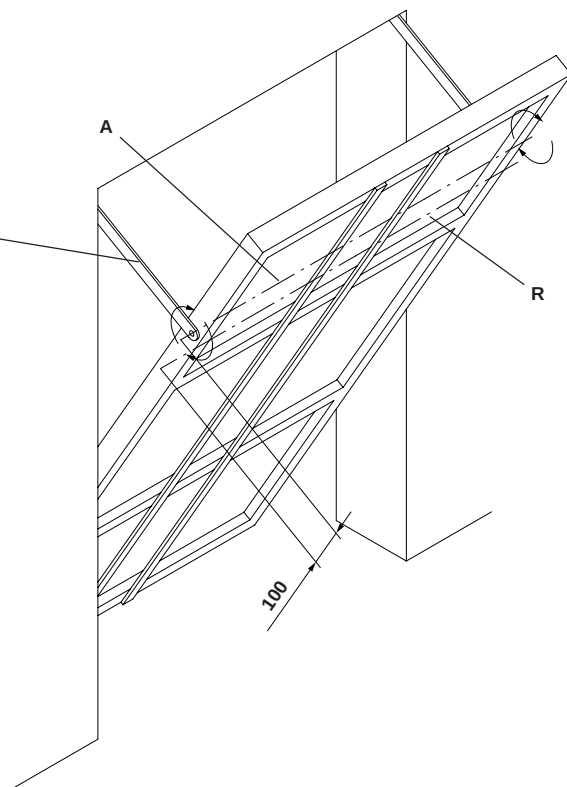


Fig.1

- Per il fissaggio si consiglia di usare bulloni a testa tonda con quadro sottotesta UNI 5732 M8 N6.
- **For the fastening we advise to use UNI 5732 M8 N6 round-headed bolts with underhead square.**
- Zum Befestigen empfehlen wir Schrauben mit rundem Kopf und viereckigem Unterlegplättchen UNI 5732 M8 N6.
- **Pour la fixation on conseille d'utiliser des boulons à tête ronde avec pièce carrée sous la tête.**

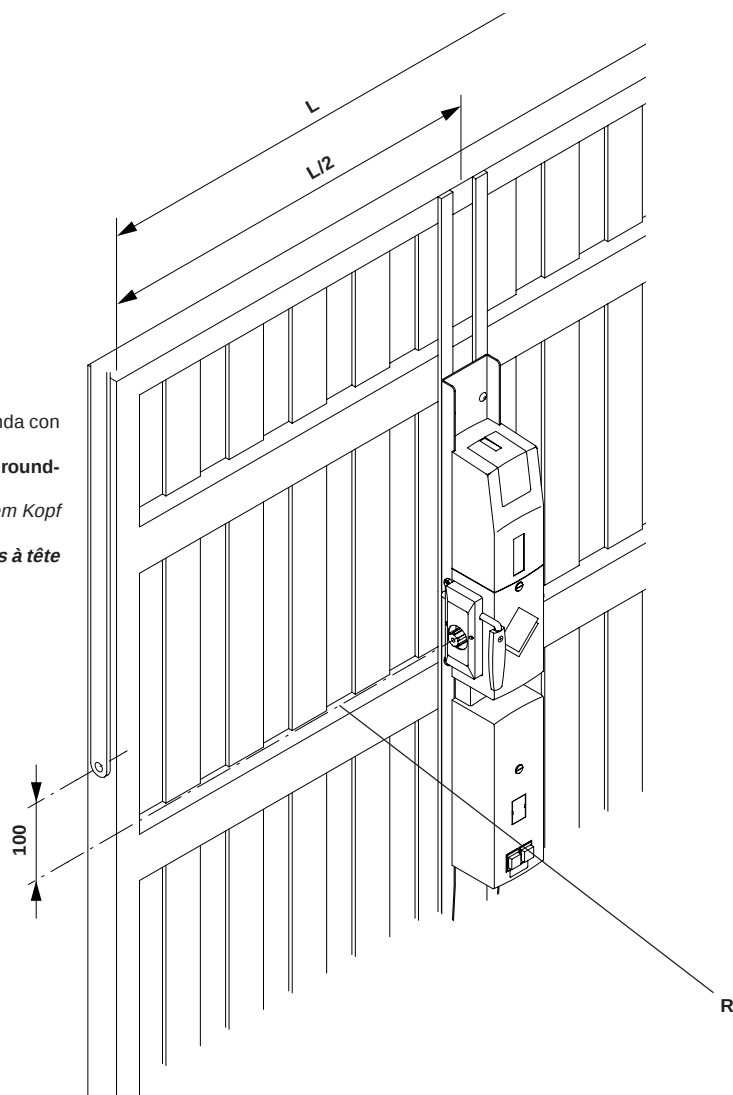


Fig.2

4. Zusätzliches Zubehör:

- Rohr, 150 mm lang, mit Buchse und Bügel AU.45T für seitliche Anbringung.
 - Gerader Arm AU.D45 mit geschweißter Buchse (erspart das Schweißen der Buchse AU.45B an den Arm AU.D bei der Montage).
 - AU.45L, Verbindungsbuchse zwischen Getriebemotor und Torsionsrohr, ohne Schweißen (verdübelt), komplett mit Torsionsrohr 2000 mm lang.
- Dieses Zubehör ermöglicht zusammen mit AU.D45 und AU.G45 vollständige Anbringung ohne irgendeine Schweißung.
- Der Einsatz mit Bügel AU.G45 gestattet die Verbindung des Armes AU.D45 mit dem Rohr AU.45Z ohne Schweißen.
- Freigabe durch Griff mit individuell gestaltetem Schlüssel AU.SE.
 - Freigabe von außen mit individuell gestaltetem Schlüssel AU.E.
 - AU.MS96 Freigabe über Draht.

4. Accessoires supplémentaires

- Tube l. 150 mm avec douille et étrier (montage latéral) AU.45T.
 - Bras droit avec douille soudée (éviter de souder sur place la douille AU.45B au bras droit AU.D).
 - AU.45L douille de liaison entre le moteur-réducteur et le tube de torsion sans soudure (goupillé) complète de tube de torsion 2000 mm.
- N.B. Cet accessoire plus le AU.D45 et le AU.G45, permettent d'effectuer une installation complète sans devoir souder.
- Enclenchement avec bride AU.G45 (permet la liaison du bras AU.D45 au tube sans soudure).
 - Déblocage à manivelle avec clé personnalisée AU.SE.
 - Déblocage de l'extérieur avec clé personnalisée AU.E.
 - AU.MS96 déblocage à fil.

5. Messa in posa dell'automatismo

5.1 Prefazione

L'automazione con un solo motore a montaggio centrale è consigliabile per porte basculanti di area inferiore od uguale a 8 m²; per dimensioni superiori o per basculanti con portina utilizzare n° 2 motori laterali.

5.2 Operazione n° 1

Individuato l'asse di rotazione della porta basculante A, determinare l'asse R passante inferiormente alla distanza di 100 mm (fig. 1); questo è l'asse dell'albero scanalato uscente dal motoriduttore.

Ancorare quindi la piastra del motoriduttore alla porta seguendo le indicazioni della fig. 2.

5.3 Operazione n° 2 (fig. 3).

Fissare la piastrina P sul montante o sul traverso superiore della basculante oppure a muro a fianco del braccio della porta. (In ogni caso il braccio B deve essere sistemato tra il montante ed il braccio della porta basculante; se questo spazio è insufficiente utilizzare il braccio curvo art. AU.C che permette di lavorare in asse con il braccio della porta basculante).

5.4 Operazione n° 3 (fig. 5).

Fissare provvisoriamente la staffa S con il tubo T infilato sia in quest'ultima che nell'albero scanalato del motoriduttore.

Rilevare la misura del tubo T in modo che sia allineato al braccio B.

Tagliare quindi il tubo a misura.

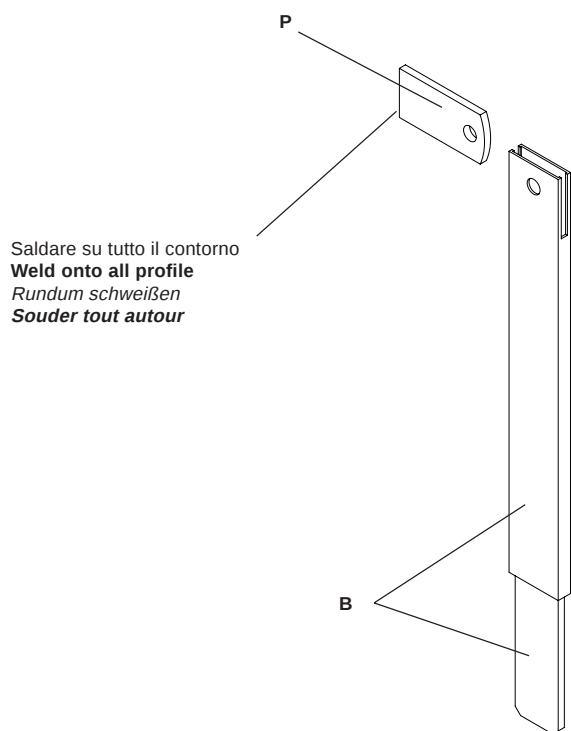


Fig.3


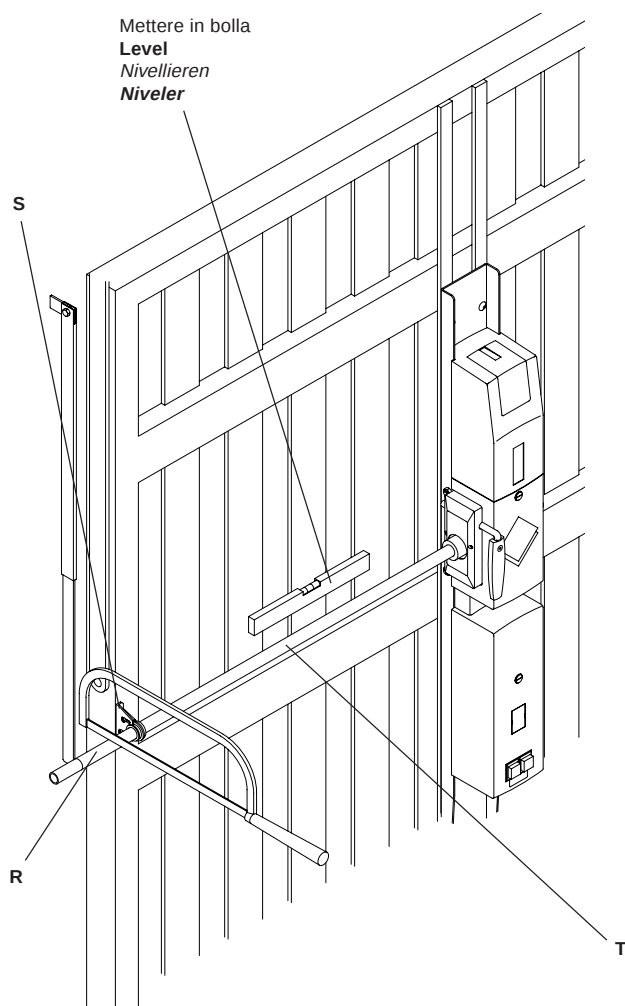


Fig.5

Fissare con n° 4 viti autofilettanti Ø4.8 o con viti M5 o con rivetti Ø4.8.
Secure with 4 of 4.8 mm Ø self-tapping screws or with M5 screws or with 4.8 mm Ø rivets.
Mit 4 selbstschneidenden Schrauben Ø4.8 oder mit Schrauben M5 oder mit Nieten Ø4.8 befestigen.
Fixer avec 4 vis taraud Ø4.8 ou vis M5 ou rivets Ø4.8.

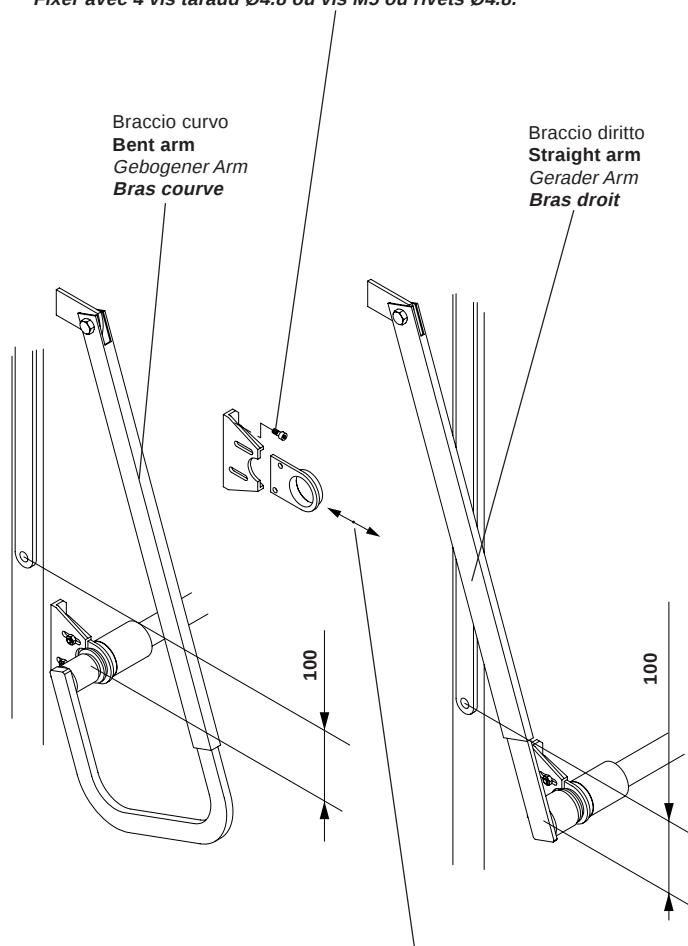

Regolare per ottenere il parallelismo del tubo con la porta basculante
Adjust until the tube is parallel to the overhead door
Regulieren, bis Rohr und Kipptor parallel sind.
Régler pour obtenir le parallélisme du tube avec la porte basculante

Fig.4

Fissare ora la staffa S mediante viti o rivetti avendo cura di mettere in bolla il tubo T.
Quest'ultimo deve anche essere parallelo al telo della basculante; a tal proposito usufruire della regolazione di cui fig. 4.

5.5 Operazione n° 4

Portare la porta basculante in apertura e tagliare i due componenti del braccio dritto secondo le indicazioni delle figg. 6 e 7.

Saldare poi il piatto del braccio al tubo T (fig. 6) oppure utilizzare il braccio AU.D45.

Infilare il piatto nel tubo e quindi fissare quest'ultimo al piatto P mediante vite M10 e dado autobloccante (in dotazione).

5.6 Operazione n° 5

Se necessario riequilibrare la porta aumentando i contrappesi o il tiro delle molle in modo che le manovre manuali risultino facili da compiere.

5. Additional equipment

5.1 Foreword

The automation with one only centre mounted motor is recommended for 8 sqm or smaller overhead doors; overhead doors larger in size or with single-swing door should be equipped with 2 side mounted motors.

5.2 Once found the overhead door rotation axis A, determine axis R, 100 mm underneath (fig. 1); this is the splined shaft axis coming from the ratiomotor. Now, secure the ratiomotor base to the door as per fig. 2.

5.3 Operation no. 2 (fig. 3)

Secure plate P to the top jamb of the door or to the wall on the door arm side. (The arm B must be located between the jamb and the arm of the overhead door. If there is no sufficient space, use the curved arm AU.C which permits to work axially to the overhead door arm).

5.4 Operation no. 3 (fig. 5)

Temporarily fasten the flask S with the tube T which is partially inserted both in the flask and in the ratiomotor splined shaft. Determine the tube T measure so that it is aligned to arm B. Now cut the tube to size. Secure the flask S through screws or rivets after making sure the tube T is levelled and parallel to the overhead sheet (for its adjustment see fig. 4)

5.5 Operation no. 4

Open the overhead door and cut the 2 straight arm components as per indications given on fig. 6 and 7. Now weld the arm plate to the tube T (fig. 6) or use the arm AU.D45.

Insert the plate into the tube and secure them to each other through an M10 screw and a self blocking nut (supplied as part of the equipment).

5.6 If necessary, balance the door by increasing the balance weights or the spring compression so that all manual operations are easier.

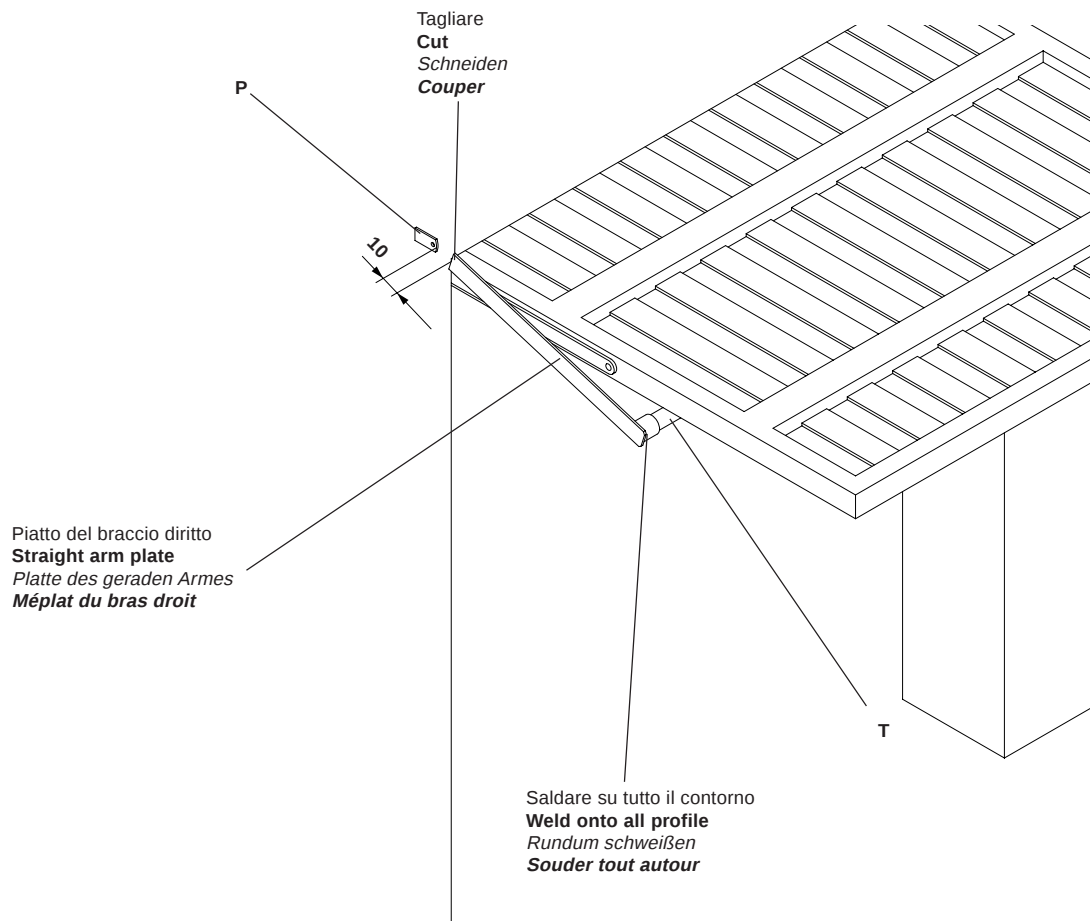


Fig.6

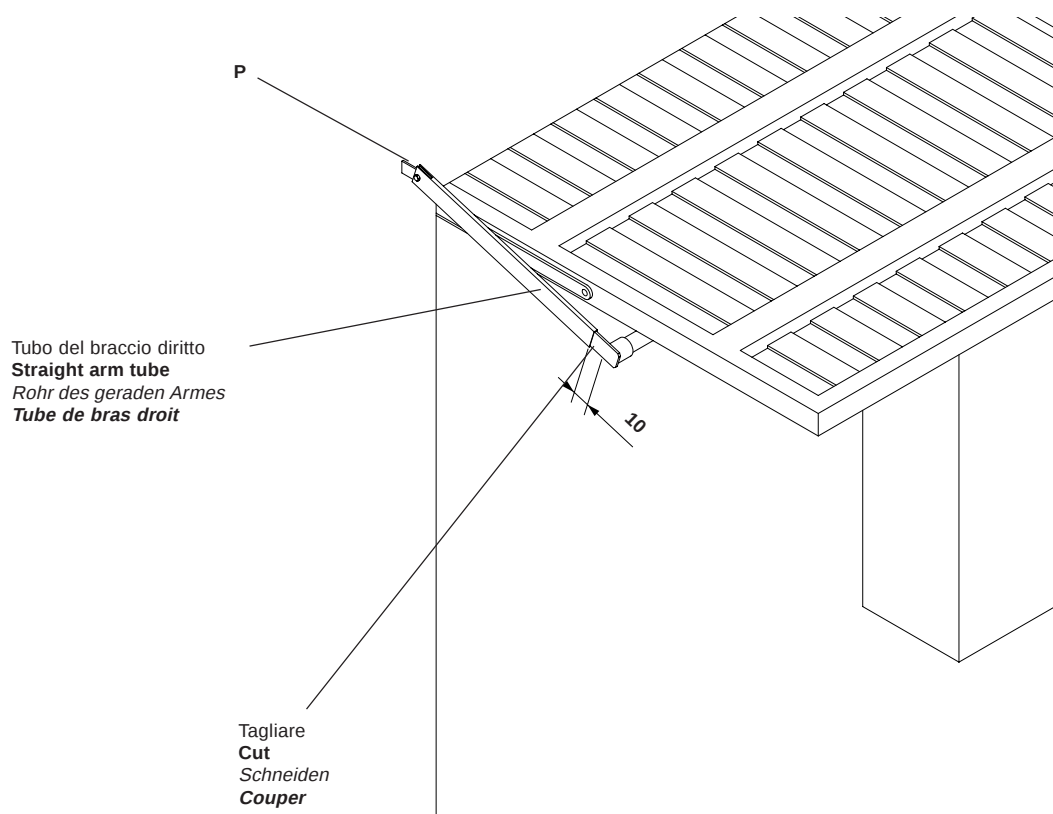


Fig.7

5. Montage der Automation

5.1 Vorwort

Die Automation mit nur einem Motor zur Anbringung in der Mitte empfiehlt sich für Kipptüren, deren Fläche 8 m² oder weniger mißt; bei größeren Maßen oder bei Kipptoren mit Personentür setze man zwei seitliche Motoren ein.

5.2 Vorgang 1

Hat man die Drehungsachse A des Kipptores gefunden, bestimme man Achse R, die 100 mm weiter unten verläuft (Zeichnung 1). Das ist die Achse der aus dem Getriebemotor tretenden Keilwelle. Man befestige die Platte des getriebemotors an der Tür, indem man die Anweisungen auf Zeichnung 2 befolgt.

5.3 Vorgang 2 (Zeichnung 3)

Befestigen Sie die Platte P am oberen Pfosten oder Querverband des Kipptores oder an der Wand neben dem Türarm. Arm B muß jedenfalls zwischen dem Pfosten und dem Arm des Kipptores angebracht werden. Reicht der Raum nicht, benutzen Sie den gebogenen Arm AU.C, mit dem man axial zum Arm des Kipptores arbeiten kann.

5.4 Vorgang 3 (Zeichnung 5)

Bügel S vorübergehend mit dem in ihn und in die Keilwelle des Getriebemotors geschobenen Rohr befestigen.

Das Maß von Rohr T so nehmen, daß es nach Arm B ausgerichtet ist. Rohr dann maßschneiden.

Wasserwaage anwenden.

Nun Bügel S anschrauben oder annieten und Rohr T mit der Wasserwaage nivellieren. Dieses muß auch der gegenplatte des Kipptores parallel sein. Zu diesem Zweck reguliere man nach Zeichnung 4.

5.5 Vorgang 4

Kipptor öffnen und die beiden Teile des geraden Armes nach den Anweisungen auf Zeichnung 6 und 7 schneiden.

Dann Scheibe des Armes an Rohr T schweißen (Zeichnung 6) oder Arm AU.D45 benutzen.

Scheibe ins Rohr schieben und dieses an Scheibe P mit Schraube M10 und mitgelieferter selbstsperrender Mutter befestigen.

5.6 Wenn nötig, wuchte man das Tor erneut aus, indem man die Gegengewichte oder den Federzug verstärkt, so daß die Handgriffe leichtfallen.

5. Mise en place de l'automatisme

5.1 Préface

L'automatisme avec un seul moteur central est conseillable pour le portes basculantes de 8 m² ou inférieures; pour des dimensions supérieures ou pour des basculants ayant une petite porte, utiliser deux moteurs sur les côtes.

5.2 Opération n° 1

Une fois déterminé l'axe de rotation de la porte basculante A, à 100 mm au dessous se trouvera l'axe des moteurs-réducteurs pris dans l'axe de leur arbre cannelé.

Fixer la plaque du moteur-réducteur au panneau de la porte en suivant les indications de figure 2.


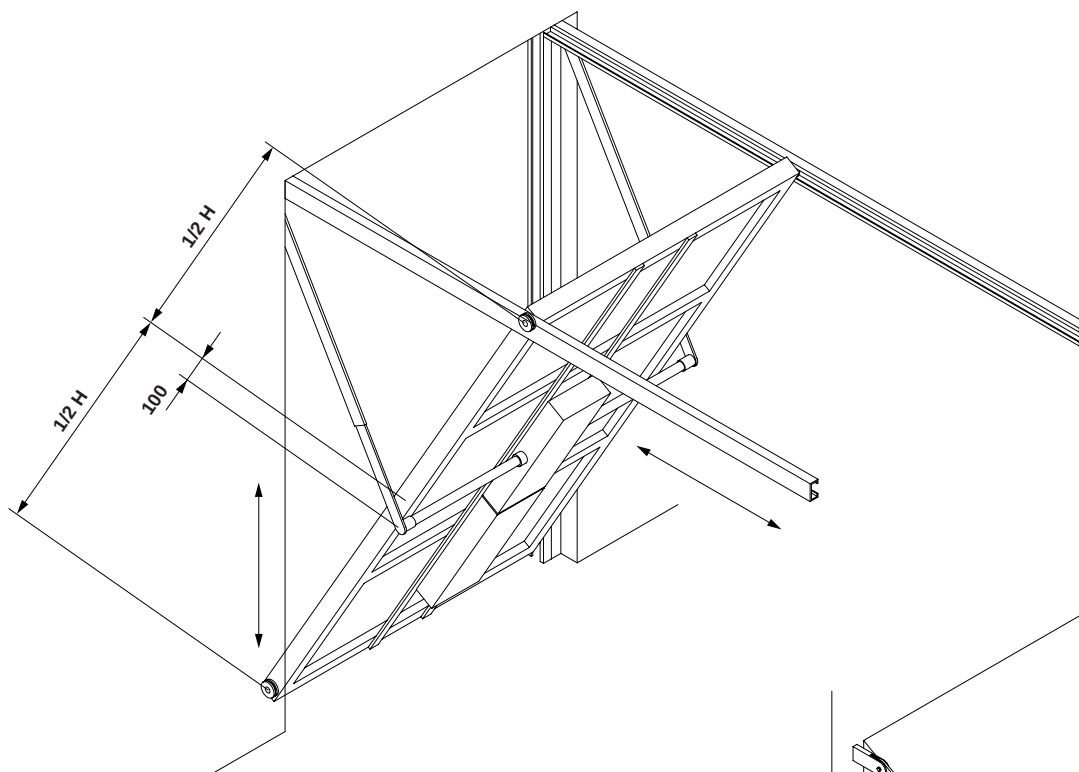


Fig.8

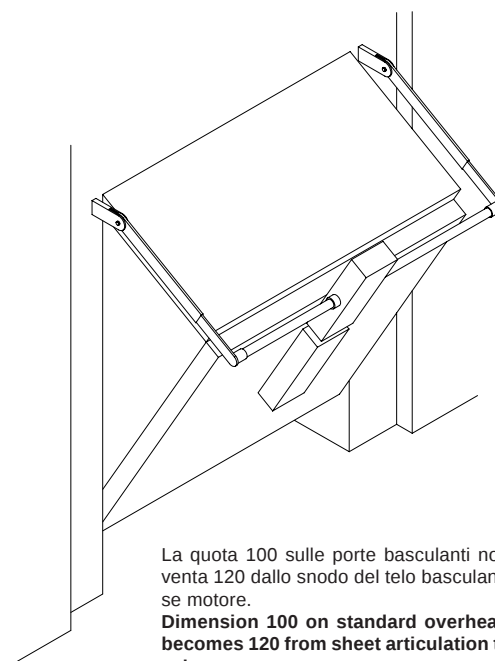

La quota 100 sulle porte basculanti normali diventa 120 dallo snodo del telo basculante all'asse motore.

Dimension 100 on standard overhead doors becomes 120 from sheet articulation to motor axis.

Das Maß 100 an den normalen Kipptüren wird 120 vom Gelenk der Gegenplatte der Tür zur Motorachse.

La côte de 100 mm des portes basculantes ordinaires devient 120 de l'articulation du panneau du basculant à l'axe du moteur.

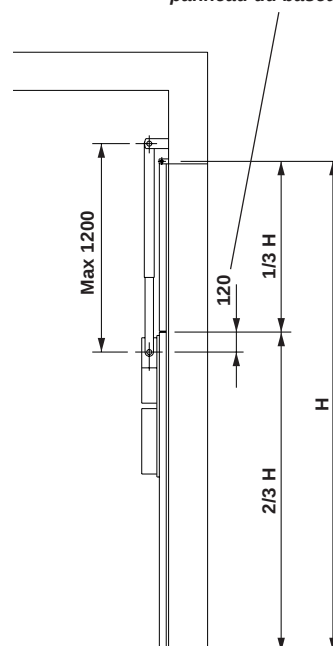
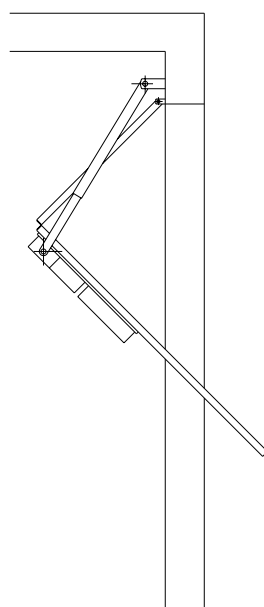
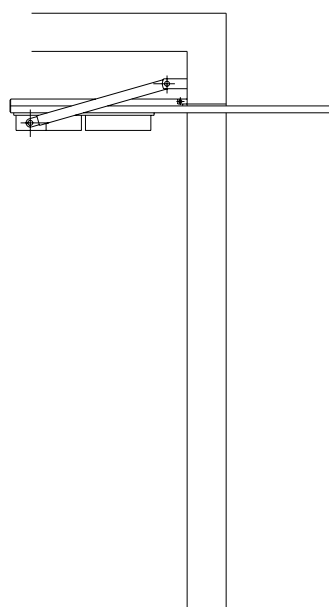


Fig.9

5.3 Opération n° 2 (fig. 3)

Fixer la plaque P sur le montant supérieur du basculant ou bien sur le mur à côté du bras de la porte. (Dans ce cas le bras B doit être placé entre le montant et le bras de la porte basculante. Si cet espace est trop court, utiliser le bras courbe art. AU.C qui permet de travailler en axe avec le bras de la porte basculante).

5.4 Opération n° 3 (fig. 5)

Fixer de façon provisoire l'étrier S au tube T engagée soit dans celui-ci soit dans l'arbre cannelé du moteur-réducteur.

Relever la mesure du tube T lorsqu'il est aligné avec le bras B.

Couper le tube sur mesure.

Fixer l'étrier S avec des vis ou des rivets en prenant soin que le tube soit en niveau à bulle.

Celui-ci doit être également parallèle au panneau du basculant. Pour cela, utiliser le réglage comme de fig.4.

5.5 Opération n° 4

Ouvrir la porte du basculant et couper les deux éléments du bras droit selon les indications des figures 6 et 7.

Souder le méplat du bras au tube T (fig. 6) ou bien utiliser le bras AU.D45. Enfiler le méplat dans le tube puis le fixer au montant P avec des vis M10 et écrous autoserrants (fournis).

5.6 Reéquilibrer la porte en augmentant les contre-poids ou la tension des ressorts de façon à ce que les manoeuvres soient de facile exécution.

6. Applicazioni particolari

Oltre alle normali porte basculanti (a contrappeso e guide verticali), il AU.96K SPAZIO consente di automatizzare:

6.1 Porte a guide orizzontali e verticali fig. 8 (l'installazione risulta analoga a quella descritta al punto 5).

6.2 Porte basculanti snodate (fig. 9). Per l'installazione seguire il punto 5 integrato con le indicazioni di fig.9.

6.3 Porte basculanti a molla (per il montaggio seguire le indicazioni del punto 5).

N.B.: Per poter essere automatizzate con il AU.96K SPAZIO queste porte devono però essere a guida verticale.

6. Special applications

The AU.96K SPAZIO permits to automate not only the standard overhead doors (with balance weights and vertical guides) but also:

6.1 Doors with horizontal and vertical guides Fig. 8 (installation is similar to the one described in point 5).

6.2 Articulated overhead doors (fig. 9.)

For the installation please follow point 5 and indications given in fig. 9.

6.3 Spring overhead doors (follow instructions given in point 5 for assembly).

N.B. In order to be automated through the AU.96K SPAZIO, the doors have to be vertical guided.

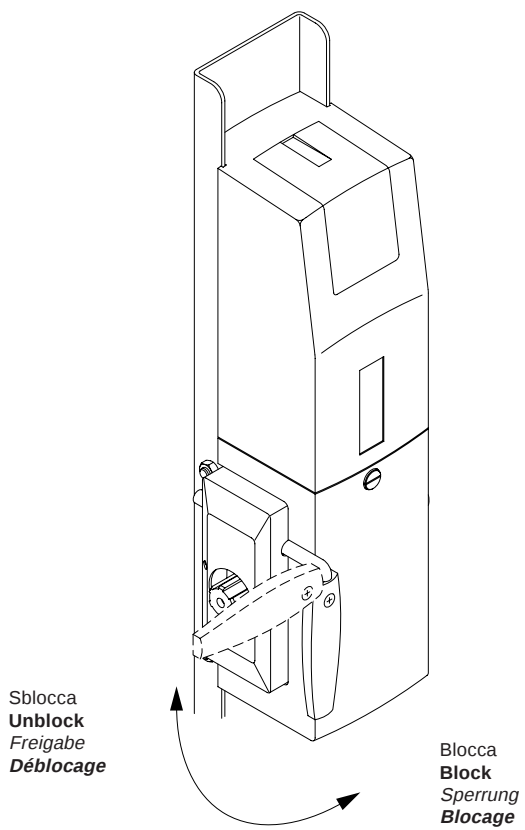


Fig.10

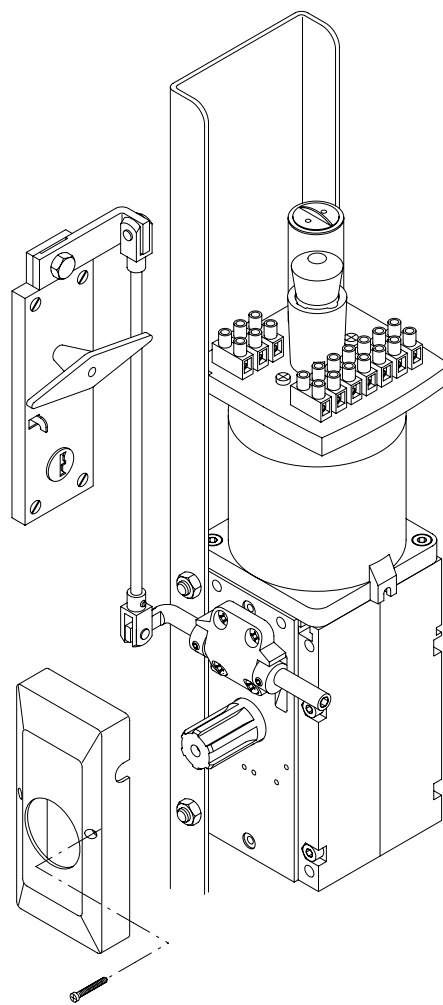


Fig.11

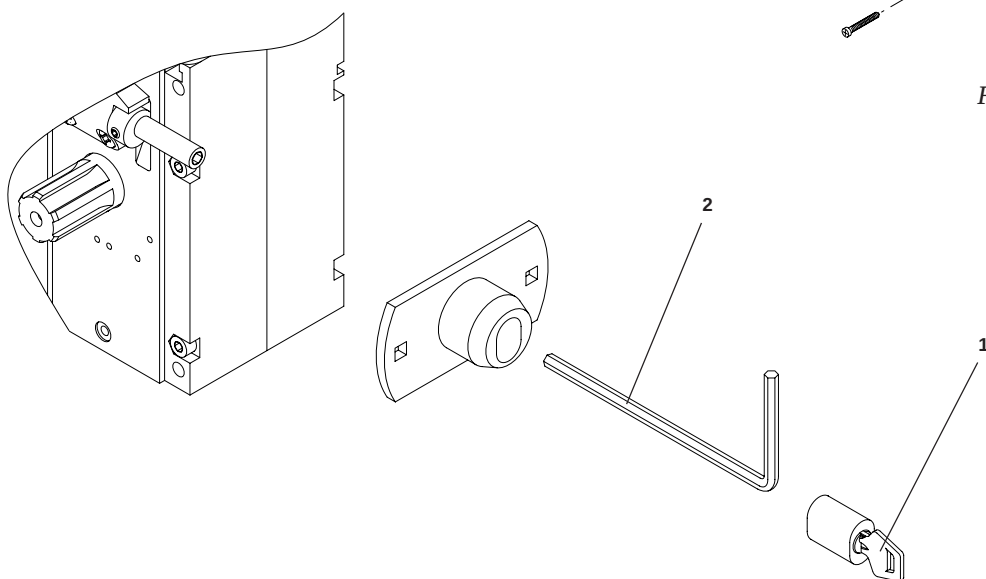


Fig.12

6. Besondere Anwendungen

Außer den normalen Kipptoren mit Gegengewicht und senkrechten Führungen kann man mit AU.96K SPAZIO automatisieren:

6.1 Türen mit waagerechten und senkrechten Führungen (Zeichnung 8); die Anbringung gleicht der in Punkt 5 beschriebenen.

6.2 Gelenkkipptüren (Zeichnung 9).

Zur Anbringung lese man Punkt 5 mit den Anweisungen auf Zeichnung 9.

6.3 Federkipptore - bei der Anbringung befolge man die Anweisungen in Punkt 5.

Um mit AU.96K SPAZIO automatisiert zu werden, müssen diese Tore jedoch eine senkrechte Führung haben.

6. Applications particulières

Outres les normales portes basculantes (à contre-poids et guides verticales) le AU.96K SPAZIO permet d'automatiser:

6.1 Les portes à guides horizontales et verticales fig. 8 (c'est la même installation que celle décrite au paragraphe 5)

6.2 Portes basculantes articulées (fig. 9)

Pour l'installation, suivre la description du paragraphe 5 en y ajoutant les indications de la figure 9.

6.3 Portes basculantes à ressorts (pour le montage suivre la description du paragraphe 5)

N.B. Pour être parfaitement automatisées avec le AU.96K SPAZIO, elles doivent être à guidage vertical.

7. Manovra manuale

La manovra manuale della porta basculante è realizzabile nell' AU.96K SPAZIO in diversi modi:

7.1 Sblocco interno a maniglia (fig. 10).

7.2 Sblocco interno - esterno a maniglia con chiave personalizzata (fig. 11).

7.3 Sblocco esterno con chiave personalizzata (fig. 12).

- Levare il blocchetto con la chiave personalizzata 1.
- Sbloccare tramite la chiave a brugola 2.

7.4 Sblocco a filo art. AU.MS96 (figg. 13-14-15).

- Togliere il supporto S svitando le 4 viti V (fig. 13).
- Premontare il supporto S1 (fig. 14).
- Fissare il supporto S1 mediante le due viti V1.
- Infilare il cavo di acciaio C sulla leva L.
- Passare la guaina G con il capocorda K fino a mandarla in battuta sul foro F.
- Fissare il cavo di acciaio C nella maniglia secondo fig. 15.
- Ruotare la maniglia per sbloccare.
- Ruotando nuovamente la maniglia, la prima manovra ripristinerà il normale funzionamento.

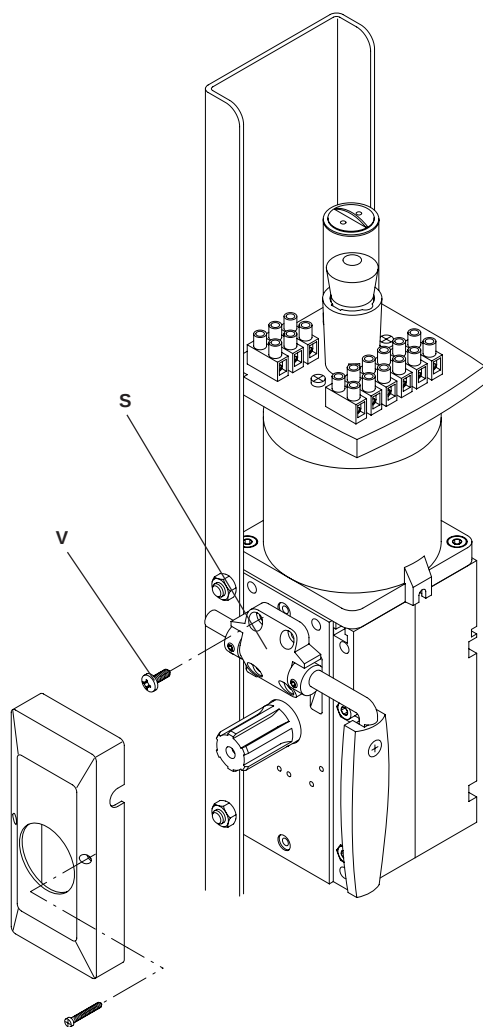


Fig.13

Vite M5x6 UNI 5927
Screw M5x6 UNI 5927
Schraube M5x6 UNI 5927
Vis M5x6 UNI 5927

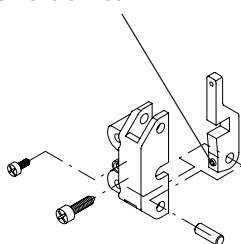


Fig.14

Rosetta 9x24 UNI 6593
Washer 9x24 UNI 6593
Scheibe 9x24 UNI 6593
Rondelle 9x24 UNI 6593

Rosetta per M8 DIN 6798E
Washer M8 DIN 6798E
Scheibe M8 DIN 6798E
Rondelle M8 DIN 6798E

Vite M8x10 UNI 5739
Screw M8x10 UNI 5739
Schraube M8x10 UNI 5739
Vis M8x10 UNI 5739

Maniglia con piastra
Handle with plate
Handgriff mit platte
Manette avec plaque


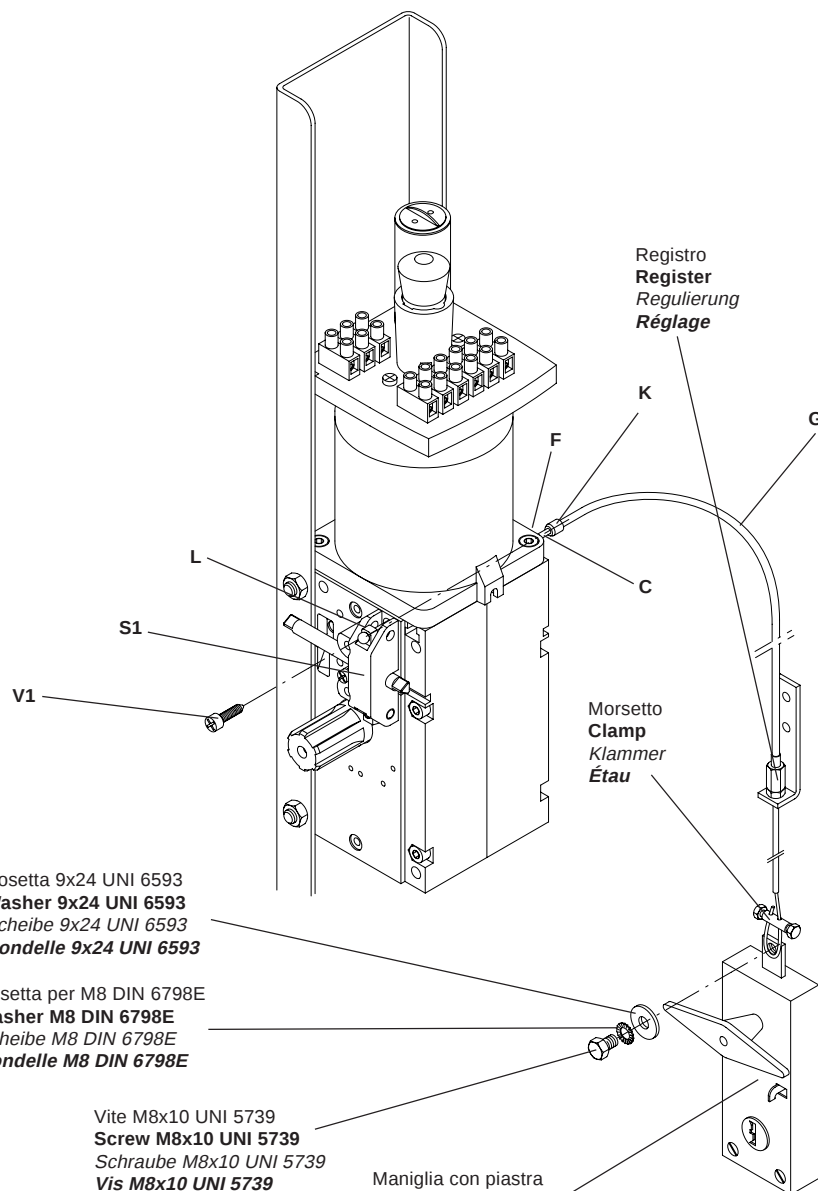


Fig.15

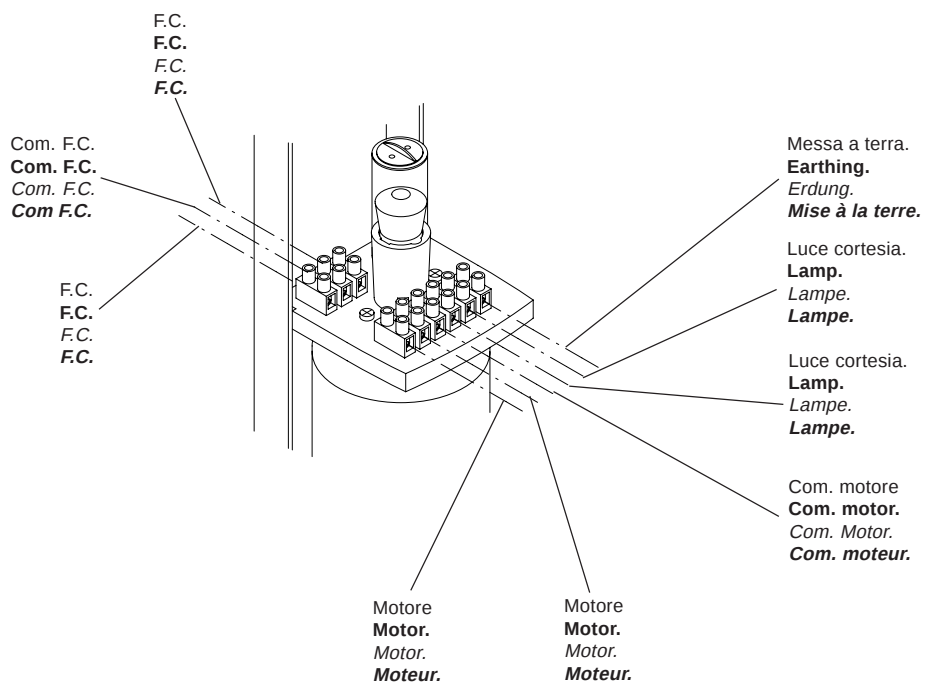

7. Manual operation

The overhead door manual operation can be carried out as follows:

7.1 Handle internal release (fig. 10)

7.2 Handle internal - external release with personalized key (fig. 11).

7.3 External release with personalized key (fig. 12).

- Remove the block with the personalized key 1
- Release by using the Allen screw 2

7.4 Wire release Art. AU.MS96 (figg. 13- 14- 15).

- Remove the support S unscrewing the 4 screws (fig. 13).
- Assemble the support S1 (fig. 14).
- Fix the support S1 by the two screws V1.
- Insert the steel cable C into the lever L.
- Pass the sheath G with the cable terminal K until reaching hole F.
- To fix the steel cable C into the handle as per drawing 15.
- To rotate the handle in order to release.
- Rotating again the handle, the first move will restore the normal running.

7. Handbetrieb

Der Handbetrieb des Kipptores kann bei AU.96K SPAZIO auf verschiedene Art durchgeführt werden.

7.1 Innenfreigabe durch Griff (Zeichnung 10)

7.2 Innenfreigabe - Außenfreigabe durch Griff mit individuell gestaltetem Schlüssel (Zeichnung 11).

7.3 Außenfreigabe mit individuelle gestaltetem Schlüssel (Zeichnung 12)

- Endmaß mit individ. Schlüssel entfernen
- Mit Inbusschlüssel 2 freigeben


7.4 Freigabe über Draht, AU.MS96 (Zeichnungen 13-14-15).

- Die Stütze S nehmen aufschraubend die 4 Schrauben (Bild 13).
- Die Stütze S1 zusammensetzen (Bild 14).
- Die Stütze S1 durch die zwei Schrauben V1 verschrauben.
- Stahlkabel C auf Hebel L einsetzen.
- Mantel G mit Kabelschuh K durchziehen, bis er an Bohrung F anschlägt.
- Stahlkabel C in den Handgriff auf dem Bild 15.
- Zum Entsperren braucht man den Handgriff zu drehen.
- Wenn der Handgriff wieder gedreht wird, stellt die erste Betätigung den Normalbetrieb wieder her.

7. Opérations manuelles

L'opération manuelle d'ouverture de la porte basculante AU.96K SPAZIO, peut être réalisée de plusieurs façons:

7.1 Déblocage interne de la manivelle (fig. 10)

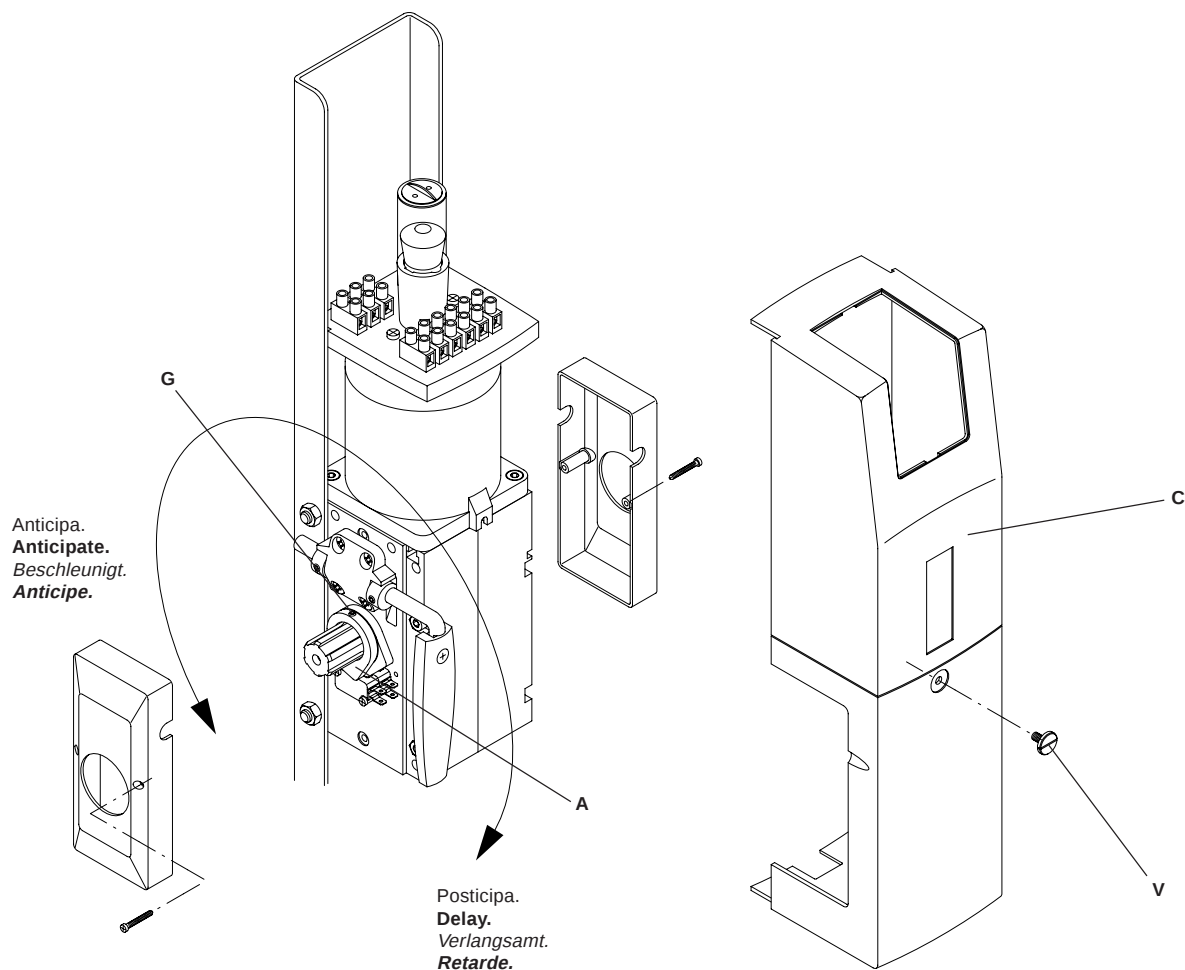

N.B.: I finecorsa possono essere montati entrambi da una parte, nel caso di montaggio laterale del motore, oppure uno su ogni lato in caso di montaggio centrale di quest'ultimo.

Note: Both limit switches can be mounted on one side in case of side installation of the motor or one on each side in case of central installation.

Notabene: Im Falle daß, die Montage des Motors seitlich ist, können die beide Entschalter von einer Seite montiert werden, oder ein Entschalter pro Seite im Mittelmontage des Motors.

N.B.: Les deux fins de course peuvent être montées d'un côté dans le cas de montage latéral du moteur ou un par côté.

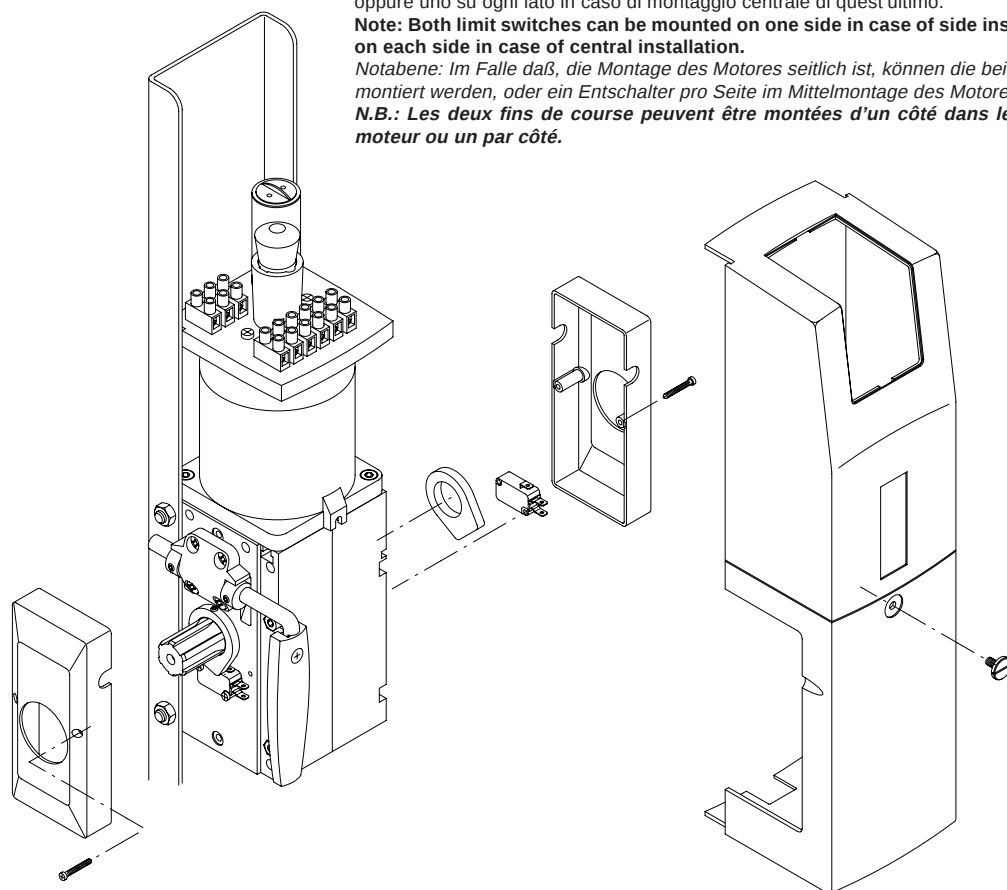


Fig.16

7.2 Débloccage interne - extérieur à manivelle et clé personnalisée (fig. 11)

7.3 Débloccage extérieur avec clé personnalisée (fig. 12)

- **Enlever le petit bloc à l'aide de la clé personnalisée 1**
- **Débloquer à l'aide de la clé hexagonale 2**

7.4 Débloccage à fil art. AU.MS96 (fig. 13-14-15).

- **Enlever le support S en dévissant les 4 vis (fig. 13).**
- **Prémonter le support S1 (fig. 14).**
- **Fixer le support S1 par les deux vis V1.**
- **Enfiler le câble d'acier C sur le levier L.**
- **Passer la gaine G avec la cosse K jusqu'à sa mise en butée sur le trou F.**
- **Fixer le câble d'acier C dans la poignée selon la fig. 15.**
- **Tourner la poignée pour débloquer.**
- **En tournant de nouveau la poignée, la première manoeuvre rétablira le fonctionnement normal.**

8. Regolazione dei finecorsa (fig. 16)

L' AU.96K SPAZIO dispone di finecorsa incorporati sia per l'apertura che per la chiusura; è comunque consigliabile, usare il finecorsa solo in apertura.

Per la regolazione agire come segue:

- Svitare la vite V e togliere il carter C.
- Allentare il grano G.
- Ritardare o anticipare l'intervento del finecorsa ruotando la camma A e serrare moderatamente il grano G.

8. Limit stops adjustment (fig. 16)

The AU.96K SPAZIO is equipped with limit stops both for the opening and the closing; it is anyway advisable to use the limit stops only when opening.

For the adjustment proceed as follows:

- Unscrew the screws V and the case C.
- Loosen the grain G.
- Delay or anticipate the limit stop intervention by rotating the cam A and tighten the grain G.

8. Einstellung der Endschalter (Bild 16)

In das AU.96 SPAZIO sind Endschalter zum Öffnen und Schließen eingebaut; ist es jedoch ratsam, den Endschalter nur beim Öffnen zu gebrauchen.

Man stellt ihn wie folgt ein:

- Schraube V heraus- und Haube C abnehmen.
- Stift G lockern.
- Tätigkeit des Endschalters verlangsamen oder beschleunigen, indem Sie Nocke A drehen und Stift G mäßig anziehen.

8. Réglage des fins de course (fig. 16)

Le AU.96 SPAZIO dispose de fins de course incorporés aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture. Il est néanmoins conseillé, d'utiliser le fin de course uniquement en ouverture.

Pour le réglage, veuillez agir de la façon suivante:

- *Dévisser le vis V et enlever le carter C.*
- *Desserrer l'ergot G.*
- *Retarder ou anticiper l'intervention du fin de course en tournant la came A et en serrant modérément l'ergot G.*

ATTENZIONE

La polizza RC prodotti, che risponde di eventuali danni a cose o persone causati da difetti di fabbricazione, richiede la conformità dell'impianto alla normativa UNI 8612 e l'utilizzo di accessori originali Benincà.

CAUTION


The civil liability policy, which covers possible injuries to people or accidents caused by defects in construction, requires the system to be to standard UNI 8612 and to use original Benincà accessories.

BITTE BEACHTEN

Die Versicherung deckt nur Personen- oder Sachschäden, die durch Fertigungsfehler verursacht werden und gilt nur bei Einsatz von Benincà Original-Ersatzteilen und wenn die Anlage der UNI-Normen 8612 entspricht.

ATTENTION

Pour que la police d'assurance R.C. réponde à d'éventuels sinistres causés à choses ou personnes, en cas de défauts de fabrication, il faut que le montage soit réalisé suivant les normes UNI 8612 et que soient utilisés des accessoires Benincà.

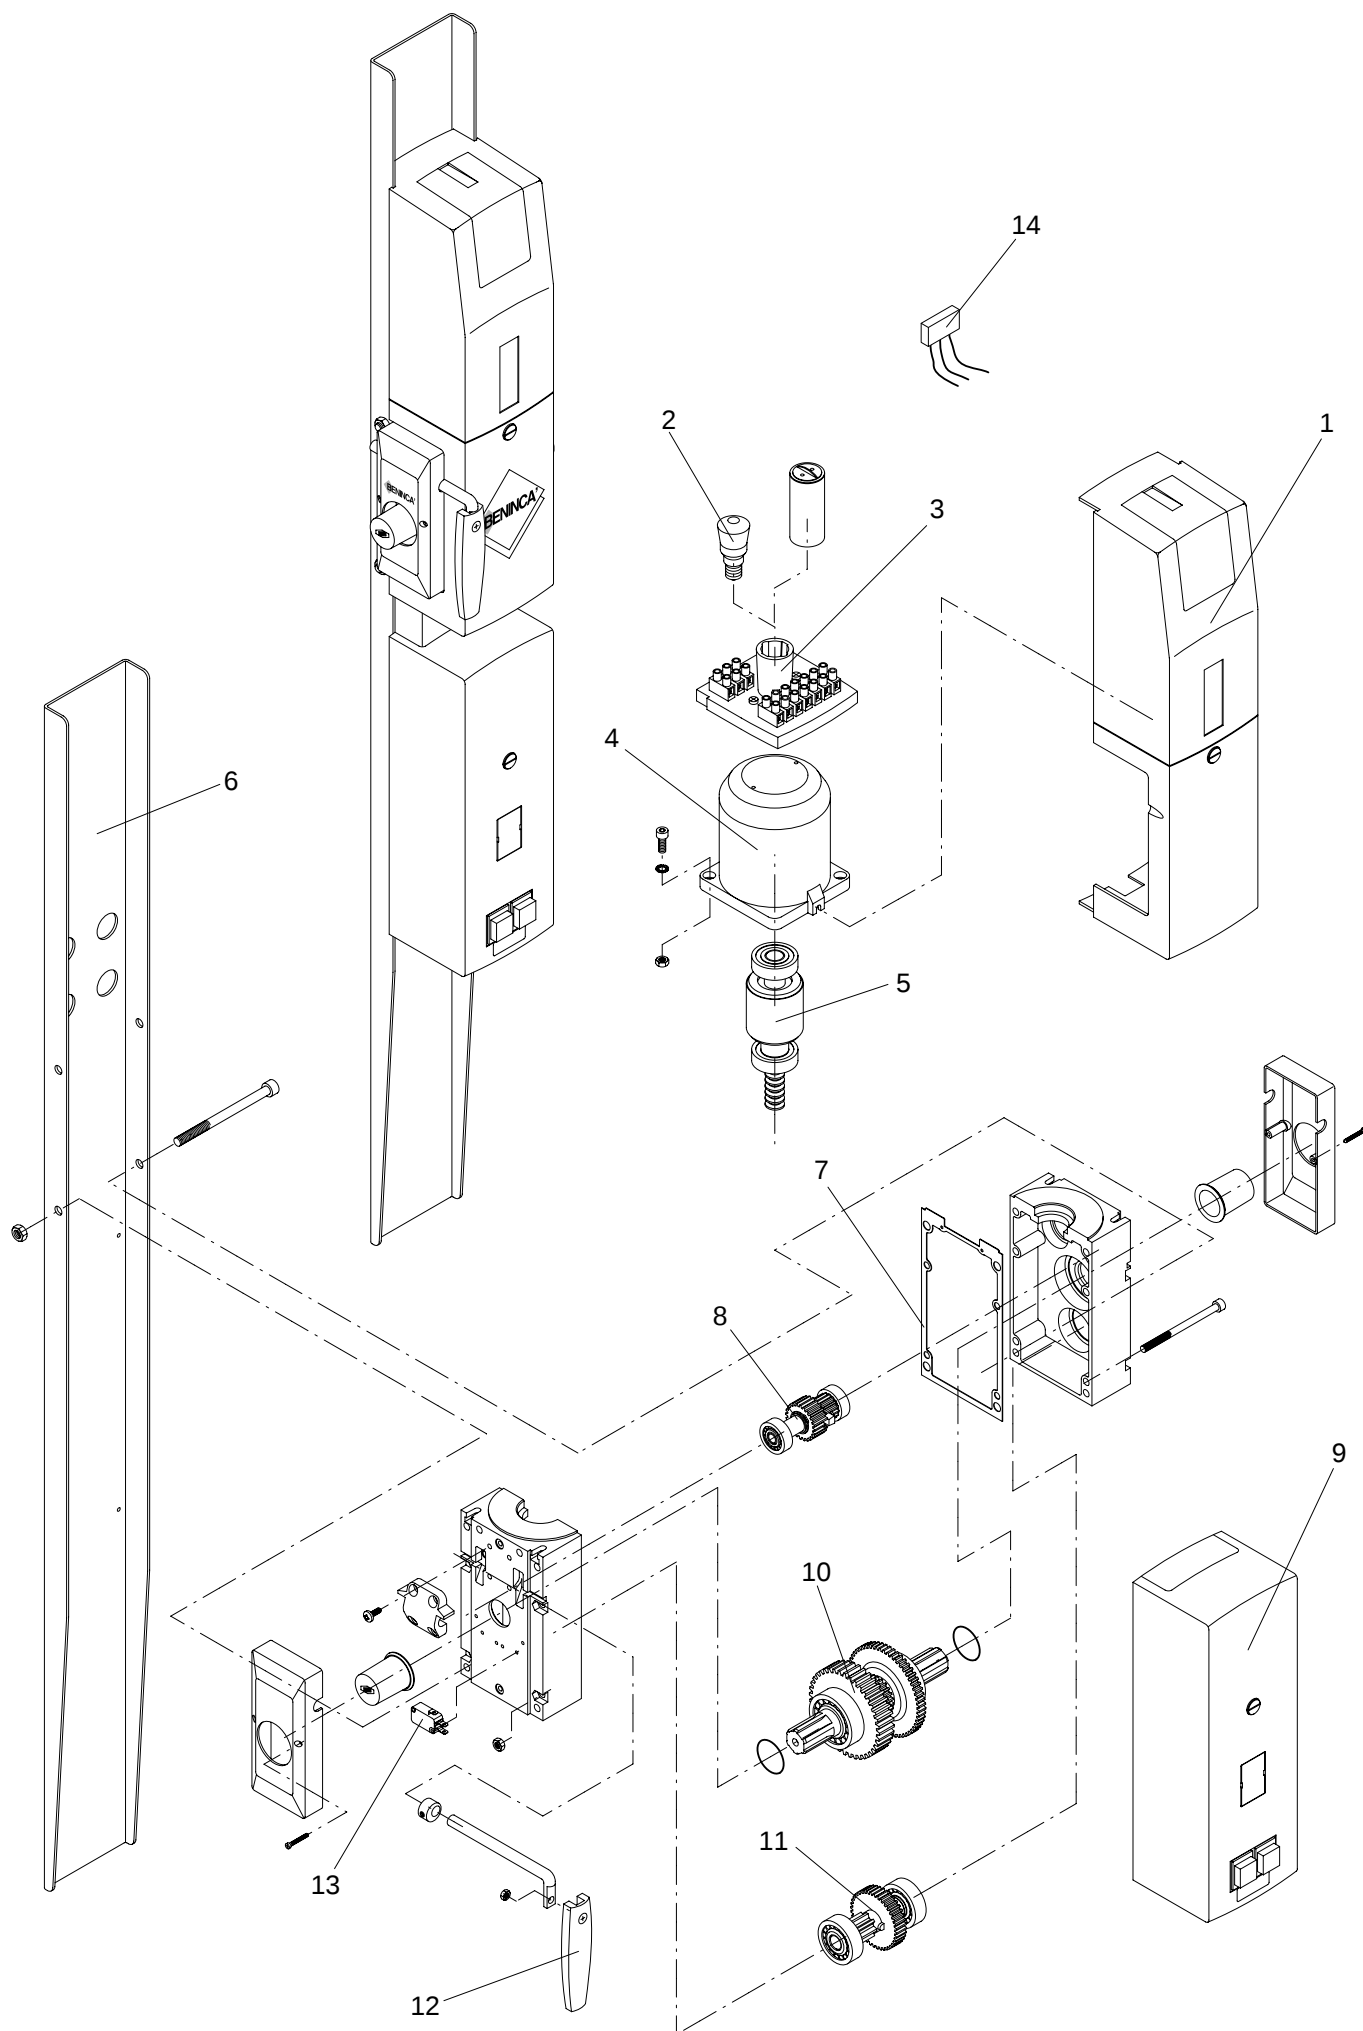

Pos.	Denominazione - Description - Bezeichnung - Dénomination				Cod.
1	Carter	Case	<i>Gehäuse</i>	Carter	9686105
2	Lampadina	Lamp	<i>Lampe</i>	Lampe	9686106
3	Supp. elettrico assemblato	Electric support	<i>Stütze</i>	Support	9686175
4	Calotta motore	Motor cup	<i>Gehäuse</i>	Calotte moteur	9686166
5	Albero motore con rotore	Shaft with rotor	<i>Welle mit Rotor</i>	Engrenage	9686168
6	Piastra L=1250 mm	Plate L=1250 mm	<i>Platte L=1250 mm</i>	Plaque L=1250 mm	9686165
7	Guarnizione	Gasket	<i>Dichtung</i>	Guarniture	9686169
8	Pignone sblocco assemblato	Gear shaft	<i>Zahnrad</i>	Engrenage	9686170
9	Centrale	Electronic board	<i>Steuergehäuse</i>	Centrale électrique	DA.96B
10	Albero d'uscita assemblato	Gear shaft	<i>Zahnrad</i>	Engrenage	9686009
11	Pignone medio assemblato	Gear shaft	<i>Zahnrad</i>	Engrenage	9686011
12	Maniglia di sblocco	Unlocking lever	<i>Handgriff</i>	Manette	9686178
13	Finecorsa	Limit switch	<i>Endschalter</i>	Fin de course	9686172
14	Filtro	Filter	<i>Filter</i>	Filtre	9686400

